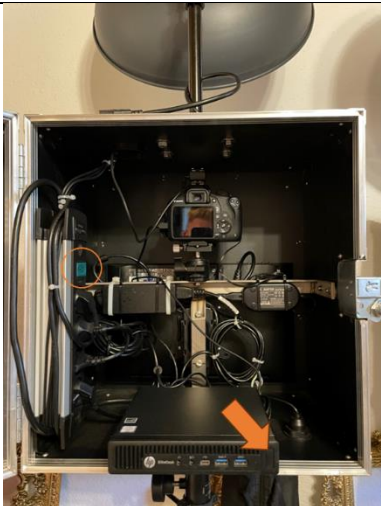
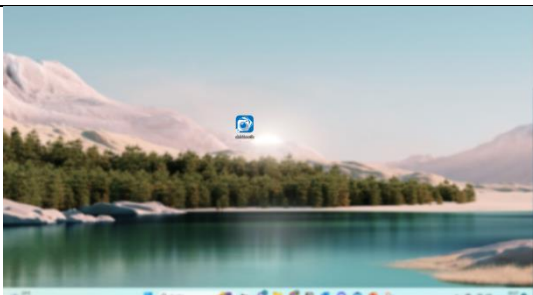
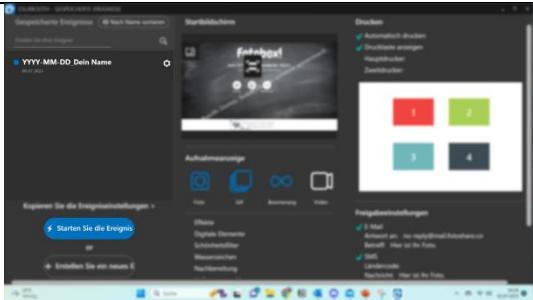

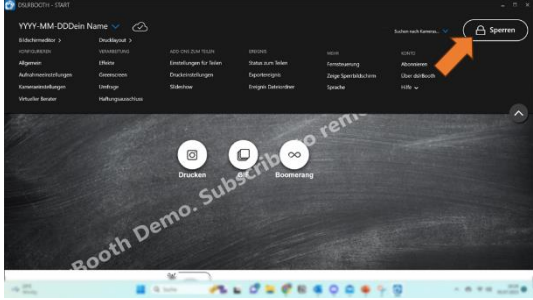


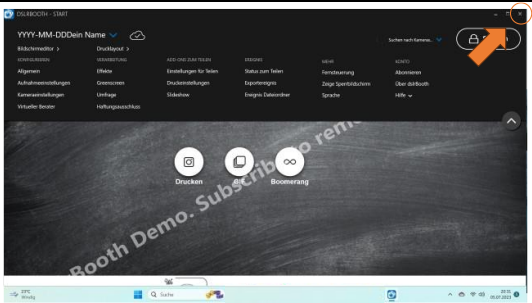
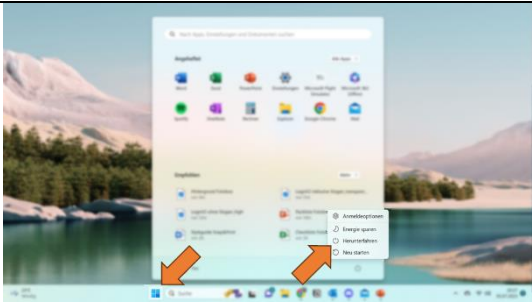


## Fotobox einschalten

	<p>Im ersten Schritt prüfen, dass alle Kabel angeschlossen sind und Strom verfügbar ist.</p>
	<p>Stromversorgung der Fotobox über Kippschalter an der Unterseite der Fotobox einschalten</p>
	<p>Drehverschluss an der Seite der Fotobox aufklappen, aufdrehen und die Klappe der Fotobox öffnen.</p>
	<p>Sicherstellen, dass auch die Steckdosenleiste in der Fotobox angeschaltet ist.</p> <p>Computer in der Fotobox anschalten durch Drücken des Einschalters am Computer.</p> <p>Danach Fotobox wieder schließen und mit Drehverschluss verriegeln.</p>
	<p>Nachdem der Computer hochgefahren ist, über den Touchscreen-Monitor auf der Vorderseite der Fotobox durch doppeltes Antippen die Anwendung „dslrBooth“ starten.</p>

	<p>Sicherstellen, dass Ihre Veranstaltung ausgewählt ist und dann den Start-Button antippen.</p>
	<p>Menüleiste des Fotobox-Programms aufklappen durch Tippen auf weißen Pfeil in blauem Kreis im oberen rechten Bildschirmbereich</p>
	<p>Klicken auf Sperren. Die Fotobox befindet sich nun im Betriebsmodus.</p>

## Fotobox ausschalten

	<p>Vollbildmodus beenden durch Klicken auf das Schloss-Symbol im oberen rechten Bildschirmrand</p>
	<p>Entsperren durch Eingabe des Codes „9876“</p>
	<p>Beenden des Fotobox-Programms durch Klicken auf das X im oberen rechten Bildschirmrand</p>
	<p>Klicken Sie auf die Windows Taste links unten in der Taskleiste und dann Herunterfahren</p>